
- Mode d'emploi -

Liseuse **Kobo**

Démarrer, éteindre et mettre en veille

La liseuse est éteinte quand le carré du logo Fnac est blanc. Elle est en veille quand il est noir.

Pour démarrer, éteindre ou mettre en veille la liseuse, faire glisser le bouton d'alimentation vers la droite et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde (veille ou sortie de veille) ou 3 secondes (démarrage ou extinction).

Choisir un livre et feuilleter un livre

Appuyer sur « Bibliothèque », puis sur « Livres ». Naviguer en faisant glisser la liste des livres avec le doigt. Une recherche par le titre ou l'auteur est possible depuis l'écran d'accueil. Une fois la recherche terminée, appuyer sur le titre du livre. Pour quitter la lecture du livre en cours, appuyer sur l'écran puis sur le bouton « Maison ». La liseuse mémorise la dernière page lue.

Modifier les paramètres de lecture

Appuyer au milieu de l'écran, puis sur « Aa ». Choisir la taille et la police. Appuyer sur la page pour quitter et revenir à la lecture.

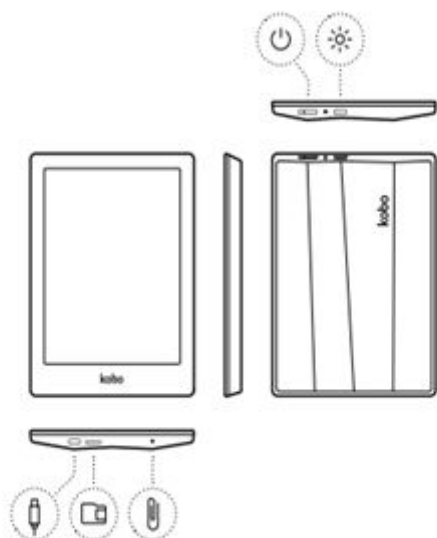
Pour changer la luminosité de l'écran, glisser 2 doigts vers le haut ou vers le bas de l'écran.

Utiliser le dictionnaire

Appuyer 3 secondes sur le mot. La définition s'affiche dans un encart en haut de l'écran.

Recharger la liseuse

La liseuse a une autonomie d'un mois. L'icône de la batterie en haut à droite indique l'autonomie restante. Le chargement dure 4h. La lecture reste possible pendant la charge.

**Port Micro USB –**

Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres.



Carte Micro SD – Insérez une carte micro SD pour augmenter la capacité en livres de votre liseuse.



Trou de réinitialisation – Insérez un trombone et appuyez doucement pour réinitialiser votre liseuse.

**Bouton d'alimentation –**

Allumez ou éteignez votre liseuse, ou mettez la en veille.

**Bouton d'éclairage –**

Appuyez pour allumer la lumière de l'écran.